

## Reduir la vulnerabilitat de l'habitatge

- Garantiu l'accessibilitat a l'habitatge
- Eviteu que s'acumulin fulles als teulats
- Netegeu les canaleres i baixants de l'aigua de pluja de les teulades
- Emmagatzemeu la llenya lluny de la casa
- Eviteu acumulacions d'herbes, branques i fulles seques al jardí
- Mantingueu un espai lliure entre l'habitatge i els elements combustibles
- Tal·leu tots els arbres i les branques situats a una distància inferior als 7-10m de qualsevol paret o amb projecció sobre la casa
- Si disposeu de tancs de gas o gasoil, allunyeu-los de la casa o manteniu el seu entorn proper net de vegetació
- L'accessibilitat a la casa ha d'estar garantida: no hi pot haver vegetació que dificulti el pas
- Poseu vidres amb càmera d'aire
- Col·loqueu persianes ignífugues. Eviteu l'ús de porticons de fusta

## Equip de defensa

Quan hi ha un incendi important el subministrament elèctric acostuma a patir talls:

- Disposeu de llums amb piles per il·luminar espais o guiar-vos
- Utilitzeu una bomba d'aigua de gasolina per garantir pressió d'aigua
- Assegureu que la mànega del jardí té prou llargada per arribar a tot arreu
- Conegueu les accions que determinen el Pla d'Autoprotecció de la Urbanització



## Altres suggeriments per obtenir un jardí més resistent al foc

- **Seleccioneu les plantes menys inflamables per al vostre jardí**
- **Eviteu l'ús de tanques de bruc i de xiprer, són elements altament perillosos per la seva capacitat de propagació del foc**
- **Distribuiu i structureu la vegetació de tal manera que permeti l'accessibilitat i el moviment de les persones**
- **Retireu el combustible mort del jardí**
- **Si teniu hidrants, assegureu-vos que són operatius**

<http://fireparadox.org/>

emergències  
**112**

**FIRE PARADOX**



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior,  
Relacions Institucionals i Participació

**bombers**



Avinguda de la Universitat Autònoma, s/n  
08290 Cerdanyola del Vallès

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ **bombers** ■ ■ ■ ■

Guia d'autoprotecció en  
incendis forestals

**PREPARACIÓ  
DE LA  
PROPIETAT**

**GESTIÓ DE LA VEGETACIÓ**





## Gestió de la vegetació

Per a què una casa d'obra cremi, cal que estigui exposada a un foc intens o que tingui obertures que afavoreixin el pas del foc al seu interior. La vegetació més propera a l'habitatge serà la responsable que el foc ens entri a casa, per això, cal reduir i controlar la vegetació immediata a l'habitatge. Cal mantenir els voltants de l'habitatge amb les condicions recomanades.

El vostre habitatge ha d'estar envoltat de dues zones amb la vegetació gestionada: l'anell immediat i l'anell exterior. El tamany i la forma de cadascun d'aquests anells dependrà, en cada cas, de l'incendi de disseny de la zona (el tècnic de la zona us pot concretar aquesta informació).

Com a norma general, **el diàmetre de l'àrea gestionada al voltant de l'habitatge ha de ser de quatre vegades l'alçada de la vegetació.** En aquelles zones amb predomini de vents intensos (tramuntana, ponent), la zona de protecció ha de ser el·líptica, com es mostra en la figura d'aquest tríptic.

### Gestió de la vegetació a cada anell

#### Anell immediat

- Manteniu-lo lliure d'arbrat
- Segueu l'herba, en cas d'haver-n'hi, o millor utilitzeu graves i/o sorres
- Elimineu la vegetació altament inflamable, com branques i fulles seques
- Enjardineu-lo preferentment amb espècies de poca alçada, poc inflamables i amb separació entre les mates
- Eviteu les plantes enfiladisses per les parets


#### Anell exterior

- Manteniu els arbres espaiats, evitant el solapament de les capçades
- Podeu els arbres, de tal manera que s'hi pugui transitar per sota
- Separeu els matolls respectant com a mínim la distància de 3 metres entre ells

## Reduir i controlar la vegetació

La posició de la vostra propietat determinarà el tipus de tractament de la vegetació. El comportament del foc varia segons:

### El pendent

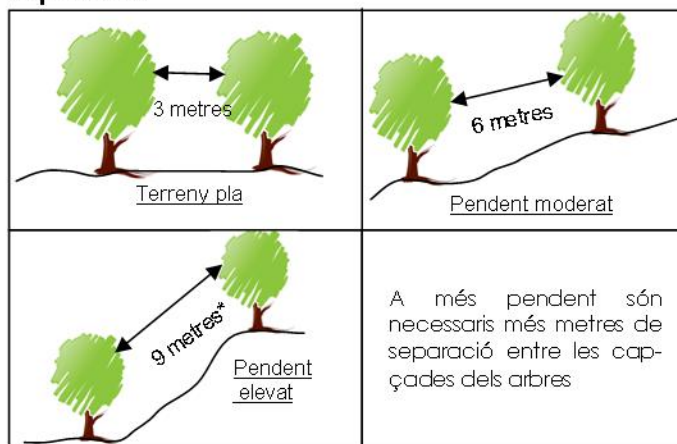


\*Des de l'extrem d'una capçada fins a l'extrem de la capçada següent





### La continuïtat de combustible

- Reduïu la vegetació de l'anell immediat, evitant que dificulti el moviment de persones
- Les capçades han d'estar espaiades dins la zona de reducció de combustible

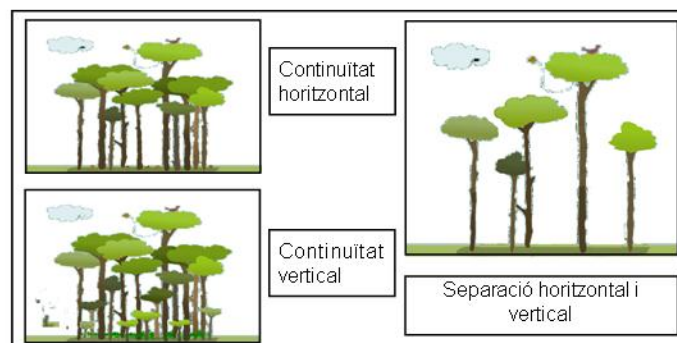

## La jardineria

- Eviteu l'ús de tanques de vegetació, ja que són punts on el foc té una elevada capacitat de propagació entre les parcel·les
- Eviteu l'ús d'espècies altament inflamables com pins, alzines, palmeres, tanques de xiprer o tanques de bruc

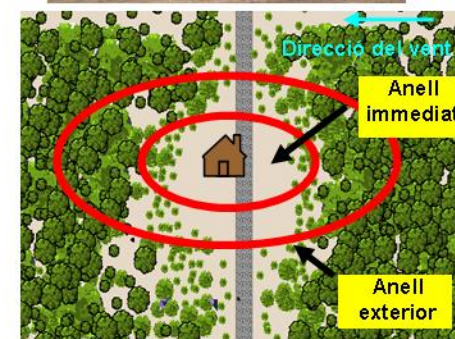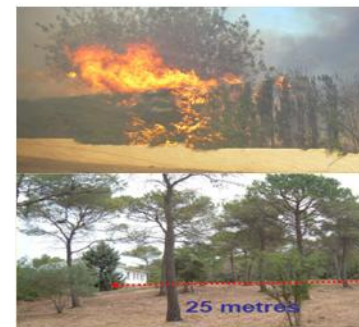

El diàmetre de l'àrea gestionada al voltant de l'habitatge ha de ser de quatre vegades l'alçada de la vegetació.

$$O = 4 \times hv$$

hv: alçada vegetació

En aquelles zones amb predomini de vents intensos la zona de protecció ha de ser el·líptica.

### Les urbanitzacions situades en un entorn forestal

Les urbanitzacions situades en un entorn forestal han d'estar envoltades de franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals. La vegetació present a les parcel·les abandonades i no-urbanitzades de l'interior de les urbanitzacions també han d'estar gestionades per tal d'evitar tant l'origen d'un incendi com la seva propagació dins la urbanització.

La gestió i el manteniment de les franges perimetrals es pot dur a terme mitjançant cremes prescrites, tractaments silvícoles o pastures. Qualsevol d'aquestes actuacions comporta una adaptació per part de la població a (fums de les cremes, treball de maquinària, olor del bestiar) i un canvi del paisatge.